

# Heavy Duty Trailer Coupler Lock

Verrou robuste pour coupleur d'attelage  
Cerradura de acoplador de remolque de alta capacidad

## Installation Instructions

- UFP coupler and some 1-7/8" couplers require the insert to fit properly. If coupler lock seems loose on coupler, try the insert for a better fit.
- ① Insert key and turn 180° to unlock.
  - ② If required, attach the insert.
  - ③ Insert ball of coupler lock into un-latched trailer coupler.
  - ④ Turn key 90°.
  - ⑤ Push shield towards coupler until the shield will advance no further. You will feel and hear the product ratcheting tight.
  - ⑥ Turn key another 90° to lock and remove key.

## Instructions d'installation

- L'adaptation adéquate du coupleur UFP et d'autres coupleurs de 47,6 mm (1 7/8 po) nécessitent un adaptateur. Si le verrou ne semble pas s'adapter parfaitement au coupleur, essayer d'installer un adaptateur pour obtenir une meilleure adaptation.
- ① Insérer la clé et tourner à un angle de 180 degrés pour déverrouiller.
  - ② Fixer un adaptateur, si nécessaire.
  - ③ Insérer la rotule du verrou de coupleur dans le coupleur de remorque non enclenché.
  - ④ Tourner la clé à un angle de 90 degrés.
  - ⑤ Pousser le protecteur vers le coupleur jusqu'à ce que le protecteur s'immobilise. Le serrage du mécanisme du produit se fera ressentir et entendre.
  - ⑥ Tourner la clé à un angle de 90 degrés pour verrouiller puis retirer la clé.

## Instrucciones de instalación

- El acoplador UFP y algunos acopladores de 1-7/8" requieren un encastre para ajustarse correctamente. Si se afloja la cerradura del acoplador, intente con un encastre para lograr un mayor ajuste.
- ① Inserte la llave y gírela 180° para desbloquear.
  - ② Si es necesario, coloque el encastre.
  - ③ Inserte la bola de la cerradura del acoplador en un acoplador de remolque sin pasador.
  - ④ Gire la llave 90°.
  - ⑤ Presione la coraza hacia el acoplador hasta que llegue al tope. Sentirá y escuchará cómo el producto se encaja con firmeza.
  - ⑥ Vuelva a girar la llave 90° para bloquear y extraiga la llave.


## 1-7/8" Coupler

Coupleur de 47,6 mm (1 7/8 po) / Acoplador de 1-7/8"



## UFP Coupler

Coupleur UFP / Acoplador UFP

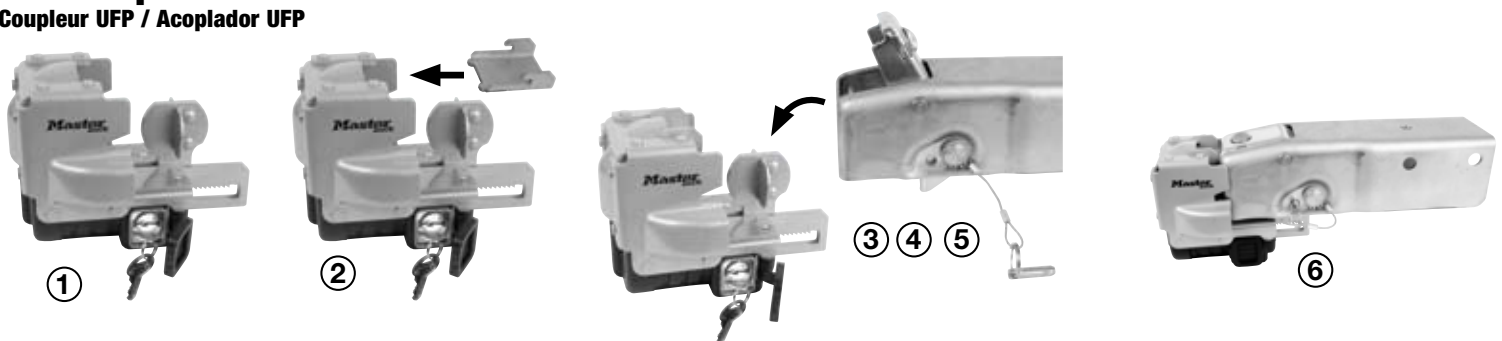

## 2-5/16" Coupler

Coupleur de 58,7 mm (2 5/16 po) / Acoplador de 2-5/16"

